

BDリモートコントローラ

取扱説明書

CECHZR1J

3-097-731-03(1)

安全のために

この取扱説明書とPLAYSTATION®3の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を読んでください。

■ 危害や損害の程度

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災/感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

■ 図記号の説明

行為を禁止する図記号



行為を指示する図記号



警告

電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や衣服に付いたりすると、失明やけが、皮膚の炎症の原因となります。そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることがあります。



電池の液が漏れたときは必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚の炎症やけが、火傷の症状があるときは、医師に相談してください。



電池は乳幼児の手の届かない場所に置く

飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。



電池を火の中に入れてない

加熱/分解/改造/充電をしない
水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。



指定以外の電池を使わない

新しい電池と使用済みの電池、または種類の違う電池を混ぜて使わない



電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。

電池は正しい向きにセットする

(+)プラスと(-)マイナスを逆にセットすると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。



電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがや火傷の原因となります。



使用上のご注意

- 高温多湿および直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 物を載せないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- お手入れの際には乾いた柔らかい布を使ってください。アルコールやベンジン、シンナーなどは使わないでください。

準備する

電池をセットする

本体背面の電池ふたを外し、付属の乾電池をセットします。正しい向きでセットしてください。

PS3®をアップデートする

BDリモートコントローラを使うためには、PS3®のシステムソフトウェアがバージョン1.30以上になっている必要があります。PS3®のホームメニューから、 (設定)⇒ (本体設定)⇒「本体情報」を選べば、システムソフトウェアのバージョンを確認できます。

バージョンが1.30よりも古い場合は、システムソフトウェアのアップデートが必要です。アップデートは、次のいずれかの方法で行えます。

■ ネットワークアップデート

PS3®にアップデートデータを直接ダウンロードする方法です。PS3®のホームメニューから、 (設定)⇒ (システムアップデート)⇒「インターネット経由でアップデート」を選びます。

■ パソコン経由でアップデート

パソコンを使って記録メディアにアップデートデータをダウンロードする方法です。詳しくは、<http://www.jp.playstation.com/ps3/update/>をご覧ください。

上記以外の方法については、インフォメーションセンターにお問い合わせください。

BDリモートコントローラをPS3®に登録する

BDリモートコントローラを使う前に、コントローラをPS3®に機器登録(ペアリング)する作業が必要です。この作業は、はじめてコントローラを使うときに1回だけ行います。

- 1 PS3®の電源を入れる。
- 2 PS3®のホームメニューから、 (設定)⇒ (周辺機器設定)⇒「BDリモートコントローラ登録」を選び、○ボタンを押す。
- 3 画面の指示に従って、BDリモートコントローラを登録する。

ヒント

- 手順2で「BDリモートコントローラ登録」が表示されない場合は、 (周辺機器設定)から「Bluetooth®機器登録」を選んでください。
- 登録手順は、お使いのシステムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。最新の情報は、PS3®のユーザズガイド(<http://manuals.playstation.net/document/>)をご覧ください。
- PS3®に登録できるBDリモートコントローラは1台だけです。
- 他のPS3®にBDリモートコントローラを登録すると、はじめて使っていたPS3®への機器登録は無効になります。この場合は、もう1度機器登録が必要になります。


基本操作

BDリモートコントローラの基本操作

本書では、Blu-ray Disc (BD)を再生するときのボタン操作を解説しています。DVDビデオやHDDに保存した動画、音楽CDなどを再生するときも、一部のボタンを除いて、同様の操作ができます。

重要

コンテンツによっては、制作者の意図により、あらかじめ再生状態が決められていることがあります。この場合、BDリモートコントローラのボタン操作が一部機能しないことがあります。

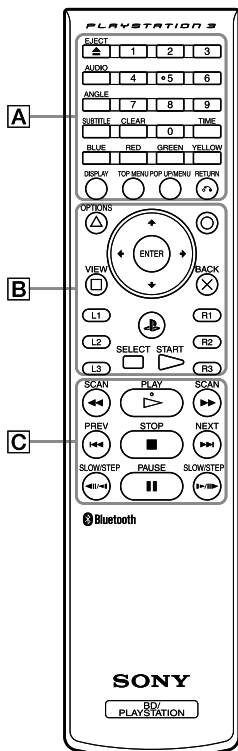

操作ボタン A

EJECTボタン	ディスクを取り出す。
AUDIOボタン	複数の音声で記録されているコンテンツの音声を切りかえる。
ANGLEボタン	同じ場面が複数の角度(アングル)から記録されているコンテンツのアングルを切りかえる。
SUBTITLEボタン	字幕が記録されているコンテンツの字幕言語を切りかえる。
CLEARボタン	入力中の数字をクリアする。
TIMEボタン	タイトルやチャプターの経過時間/残り時間の表示を切りかえる。
0～9ボタン	数字を入力する。
BLUE, RED, GREEN, YELLOWボタン	それぞれの色のボタンに対応した操作をする。(再生するコンテンツによって、色に割り当てられる機能は異なります)
DISPLAYボタン	再生しているコンテンツの状態/情報を表示する。
TOP MENUボタン	コンテンツのトップメニューを表示する。
POP UP/MENUボタン	コンテンツのポップアップメニュー、またはメニューを表示する。
RETURNボタン	コンテンツで指定されたメニュー項目に戻る。

操作ボタン B

△/OPTIONSボタン	PS3®のワイヤレスコントローラと同じ操作をする。
□/VIEWボタン	
×/BACKボタン	
○ボタン	
方向キー	
PSボタン	
L1, R1, L2, R2, L3, R3ボタン	
SELECTボタン	
STARTボタン	
ENTERボタン	

操作ボタン C

PLAYボタン	再生する。
STOPボタン	再生を止める。
PAUSEボタン	再生を一時停止する。
◀◀SCAN, ▶▶SCANボタン	早戻し/早送りをする。ボタンを押すたびに速さが切りかわる。
◀◀PREV, ▶▶NEXTボタン	前/次のチャプターに移動する。
◀◀/▶▶SLOW/STEP, ▶▶/▶▶SLOW/STEPボタン	1コマずつ再生する。ボタンを押したままにすると、スロー再生する。

ヒント

PS3®の電源がオフ(スタンバイ状態)になっているときに、BDリモートコントローラのいずれかのボタンを押すと、PS3®の電源が入ります。

電池について

電池が消耗すると、正常に動作しなくなったり、リモートコントローラの動作距離が短くなったりします。そのようなときは、2個とも新しい電池に交換してください。

主な仕様

電源	単3形乾電池 2個
外形寸法	約 51 × 25.5 × 219 mm (幅 × 高さ × 奥行き)
動作環境温度	5℃～35℃

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

本製品は、米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)の規制対象となる部品およびソフトウェアを含んでおり、米国政府が輸出を禁ずる国へ輸出または再輸出することはできません。また、米国から取引を禁止されている個人、団体に輸出または再輸出することはできません。

SONY



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

COMPUTER ENTERTAINMENT



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター
URL <http://www.jp.playstation.com/support/>
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は 03-3475-7444) 受付時間10:00～18:00

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、PLAYSTATION®3の取扱説明書、またはインフォメーションセンターでご確認いただけます。

PS、"PLAYSTATION"および"PS3"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY"および"CE"はソニー株式会社の登録商標です。



Bluetooth®ワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

"Blu-ray Disc" is a trademark.