

# クイックスタートガイド



日本語

PCH-1000 / PCH-1100



## PlayStation®Vitaをはじめて使う

PS Vitaをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
PS Vitaをお楽しみいただくために、次のカードをご用意ください。

**PlayStation®Vita専用メモリーカード**

PlayStation®Storeからダウンロードしたゲーム、ゲームのセーブデータ、写真や音楽などのデータを保存するのに必要です。

**PlayStation®Vitaカード**

PlayStation®Vita規格ソフトウェアが収録されているカードです。ゲームによっては、セーブデータや追加コンテンツを保存します。


**3G PCH-1100 シリーズ**

**SIMカード**

モバイルネットワーク機能を使うのに必要です。

**重要**

- お買い上げの機種によって、カードが付属されている場合があります。詳しくはパッケージの内容品一覧をご確認ください。
- メモリーカードやSIMカードは、電源が切れている状態で抜き差ししてください。電源が入っているときに抜き差しすると、データが破損することがあります。

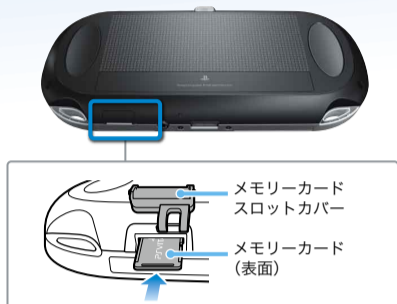


### 1 メモリーカードをセットする。

**3G PCH-1100 シリーズ**


手順1のあと、SIMカードをセットする。

お買い上げの機種によっては、あらかじめセットされている場合があります。詳しくはパッケージをご確認ください。

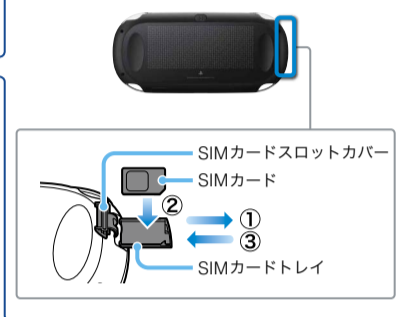

### 2 電源を入れる。

はじめて電源を入れるときは、(電源)ボタンを5秒押し続けます。電源が入ると、(PS)ボタンが青色に1度点灯します。充電が必要な場合は、裏面の「充電する」をご覧ください。

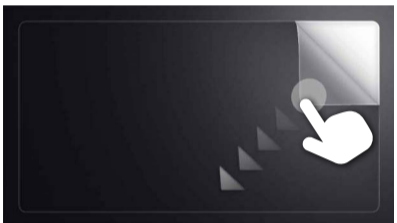

### 3 初期設定を始める。

左図の画面をドラッグしてはがし、初期設定を始めます。

**タッチスクリーン操作**

- ドラッグ** 触れたままずらす
- タップ** 軽く触れる
- フリック** 軽くはじく



### 4 言語、タイムゾーン、日付と時刻を設定する。

ドラッグでスクロールをして、項目を探します。選んだ項目をタップしたあと、[次へ]をタップします。すばやくスクロールするにはフリックします。

**3G PCH-1100 シリーズ**

手順4のあと、モバイルネットワーク機能の設定をする。

SIMカードをセットしていると、モバイルネットワークの設定に進みます。画面の指示に従って設定してください。



### 5 PlayStation®Networkのアカウントを登録する。

**アカウントを持っている場合**  
この設定をするにはインターネット接続が必要です。Wi-Fi接続をする場合は、接続するアクセスポイントがある場所で操作してください。インターネット接続環境がないときは、「アカウントを持っていない場合」の設定をしてください。

- [はい、持っています]、[利用する]を選んで[次へ]をタップする。
- Wi-Fi設定画面でアクセスポイントを選んでインターネット接続をする。
- アカウント情報を入力する。入力欄をタップするとキーボードが表示され、文字を入力できます。

**3G PCH-1100 シリーズ**

モバイルネットワークでインターネット接続をするときは

Wi-Fi設定画面を閉じると、自動的にモバイルネットワーク接続に切り替わります。



検索されたアクセスポイント

**Wi-Fi接続について**  
インターネット接続が必要なときは、自動的に周辺のアクセスポイントが検索され、Wi-Fi設定画面が表示されます。アクセスポイントとの接続について詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。アクセスポイントを設定した人、またはサービス提供会社にお問い合わせください。

**アカウントを持っていない場合**  
PlayStation®Networkをお試しで使うための設定をします。PlayStation®Networkの機能を最大限に利用するには、別途アカウント作成(サインアップ)が必要です。

- [いいえ、持っていません]を選んで[次へ]をタップする。画面の指示に従って設定してください。



ホーム画面

### 6 初期設定を完了する。

手順5のあと、[OK]をタップすると初期設定は完了します。ついでに、PS Vitaの紹介ビデオが再生されます。手順5でアカウント情報を登録したときは、ビデオ再生が終わるとサインイン画面が表示されます。画面の指示に従ってサインインしてください。

初期設定で設定した内容は、あとからホーム画面の(設定)で変更できます。

**ホーム画面から、PS Vitaのアプリケーションをお楽しみください。**

**123 ウェルカムパークで遊ぶ**

PS Vitaの基本操作や機能を楽しく体験できるゲームが用意されています。

- タッチを体験「クイックタッチ」
- カメラで出題「フォトパズル」

**PlayStation®Network**

PlayStation®Storeでのオンラインショッピングやフレンドとのコミュニケーションなど各種サービスが利用できます。

**PlayStation®Networkにつないで遊べる、おすすめアプリケーション**

- PlayStation®Store** 最新のゲームやビデオを探してダウンロード
- near** PS Vitaと一緒にでかけよう あなたの足あととは宝の地図
- パーティー** どんときでも世界中のフレンドとチャットコミュニケーション

SONY®



4-408-538-01(2)

PS、PlayStationおよびPSは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、PS VITAおよびLIVEAREAは同社の商標です。SONYおよびはソニー株式会社の登録商標です。

**お問い合わせ**

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント **インフォメーションセンター**  
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は03-6733-0800)  
受付時間 10:00~18:00 URL <http://www.jp.playstation.com/support/>  
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLまたはゲーム本体の説明書をご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。


本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。また、イラストや画面イメージは実際のもものと異なる場合があります。

©2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. Printed in China




## 画面の見かた

ホーム画面から、ゲームやアプリケーションを起動できます。同時に複数のアプリケーションを起動できます。

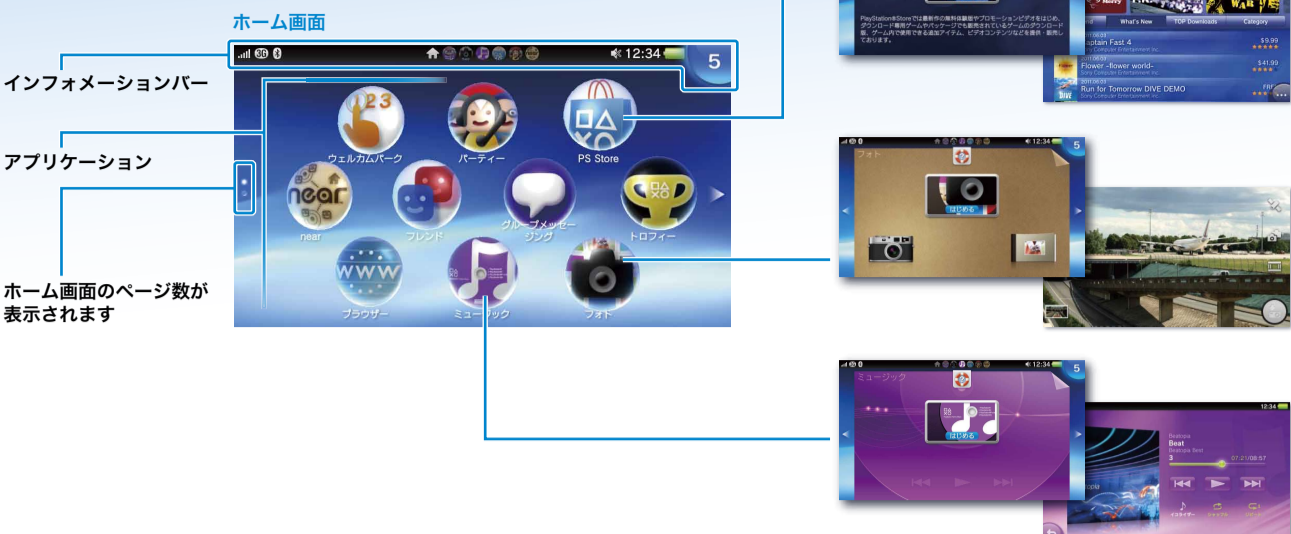

### インフォメーションバー

PS Vitaの状態を確認できます。

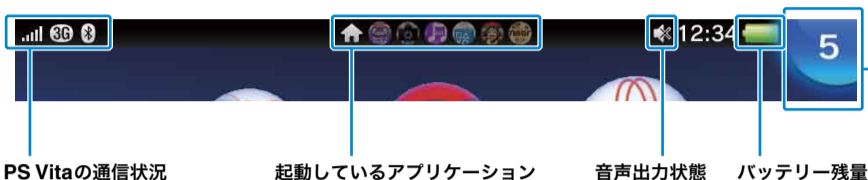


### お知らせセンサー

タップすると、メッセージなどの新着情報が見られます。新着情報があるときは (PS) ボタンが青色に点灯します。

ホーム画面でアイコンをタップすると、起動したアプリケーションのLiveArea™が表示されます。ゲートをタップすると、アプリケーションが始まります。



## ゲームで遊ぶ

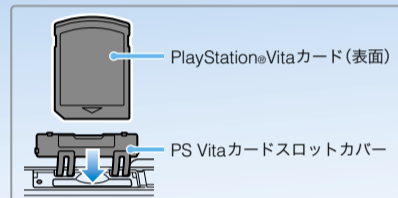


### 1 PlayStation®Vitaカードをセットする。

PlayStation®Vita規格ソフトウェアが収録されているカードです。セットするとホーム画面にゲームのアイコンが表示されます。

### PlayStation®Storeからゲームをダウンロード(購入)する

最新の体験版をはじめ、PlayStation®Storeだけで購入できるゲームや、お手持ちのゲームの楽しみをさらに広げる追加アイテムなど、さまざまなコンテンツを取り揃えています。利用するにはPlayStation®Networkアカウント、インターネット接続およびメモリーカードが必要です。

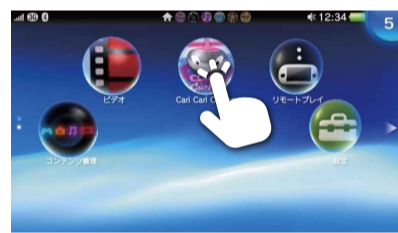

### 2 ゲームを起動する。

ゲームのアイコンをタップすると、ゲームのLiveArea™が表示されます。インターネットに接続していると、LiveArea™にゲームの新着情報などさまざまな情報が表示されます。



### 3 ゲームを始める。

LiveArea™の[はじめる]をタップすると、ゲームが始まります。

#### セーブする

セーブのしかたは、ゲームによって異なります。詳しくはゲームの解説書をご覧ください。セーブデータが保存されたメモリーカードやPS Vitaカードを他のPS Vitaで使うと、トロフィーを獲得できなくなったり、ゲームのセーブができなくなる場合があります。セーブデータやトロフィーについては詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。

### ゲームを中断する




(PS) ボタンを押すと、LiveArea™に戻ります。ゲームを再開するときは、LiveArea™の[つづける]をタップします。

### ゲームを終了する



(PS) ボタンを押してLiveArea™に戻り、画面をはがして終了します。

### PS Vitaカードを取り出す

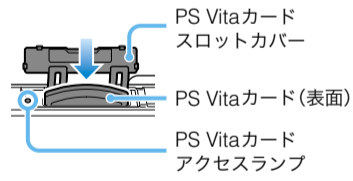

PS Vitaカードを押して、取り出します。アクセスランプが点滅しているときはPS Vitaカードを抜かないでください。

## 電源を切る／充電する



### アプリケーションを起動したまま画面を消す(スタンバイ)

(電源) ボタンを押します。スタンバイを解除するには、(電源) ボタンまたは (PS) ボタンを押します。

### 電源を完全に切る

(電源) ボタンを2秒押ししたままにしたあと、表示された画面で[電源を切る]をタップします。次に電源を入れるときは、電源ボタンを2秒押しします。

### 充電する

左図のように接続して充電します。充電中は、(PS) ボタンがオレンジ色に点灯します。充電時間の目安などについては詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。

## PlayStation®Vitaのサポート情報

### セーフティーガイド

PS Vitaを安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様、アフターサービスについて説明しています。必ずはじめにお読みください。

### ユーザーズガイド

(設定) のLiveArea™で[ユーザーズガイド]をタップします。各機能の使いかたや設定方法を説明しています。ユーザーズガイドを見るにはインターネット接続が必要です。ユーザーズガイドは、パソコンで見ることができます。

<http://manuals.playstation.net/document/>

### サポートサイト

<http://www.jp.playstation.com/support/>

修理に関するご案内や、よくあるお問い合わせなどをご覧ください。

### アップデートサイト

<http://www.jp.playstation.com/psvita/update/>

システムソフトウェアのアップデート情報をご覧ください。アップデートが必要になると、PS Vitaの画面にメッセージが表示されます。機能追加やセキュリティ強化ができますので、常に最新版にしてお使いください。